

# 구몬 스마트펜 매니저 사용자 매뉴얼



## 스마트펜 음원 다운로드 매니저

### 사용자 매뉴얼

#### PC버전

1. 스마트펜 매니저 설치 사양 확인하기
2. PC용 프로그램 설치하기
3. PC용 프로그램 로그인하기
4. 구몬 스마트펜 매니저 화면
5. 스마트펜 음원 다운로드/삭제하기
- 6-1. 설치파일 삭제하기
- 6-2. 매니저 삭제 시 오류창 발생 처리

#### 구몬세상 고객앱

1. 구몬세상 고객앱 설치하기
2. 구몬세상 고객앱 로그인하기
3. 스마트펜 음원 자료실 실행하기
4. 스마트펜 연결하기
5. 저장 폴더 설정하기 I
6. 저장 폴더 설정하기 II
7. 자료 다운로드하기

-스마트펜 급속(고속)충전기 사용 금지

-스마트펜 STD30 기본 탑재 및 적용 단계

※설치 관련문의는 '구몬 학습 홈페이지' 또는 '구몬세상 고객앱의 FAQ(자주 묻는 질문)'를 참고해주시기 바랍니다.

**<PC버전>**


# 1. PC용 구몬 스마트폰 매니저 설치사양 확인하기

항목	사양
버전	[Windows] 7 sp1 (32bit, 64bit), 8.1 (32bit, 64bit), 10 (32bit, 64bit) [macOS] Big Sur,(11.0.X) Catalina(10.15.X), Mojave(10.14.X), High Sierra(10.13.X)
CPU	Pentium®800 MHz
Memory	512 MB RAM
Hard Disk	300 MB hard disk space

※ 위의 사양은 설치에 필요한 최소 사양입니다.

# 2. PC용 프로그램 설치하기


1 구몬학습 홈페이지 ([www.kumon.co.kr](http://www.kumon.co.kr)) 회원서비스 > 스마트펜 자료실에서 “구몬 스마트펜 매니저 다운로드” 버튼을 클릭하여 프로그램을 설치합니다.

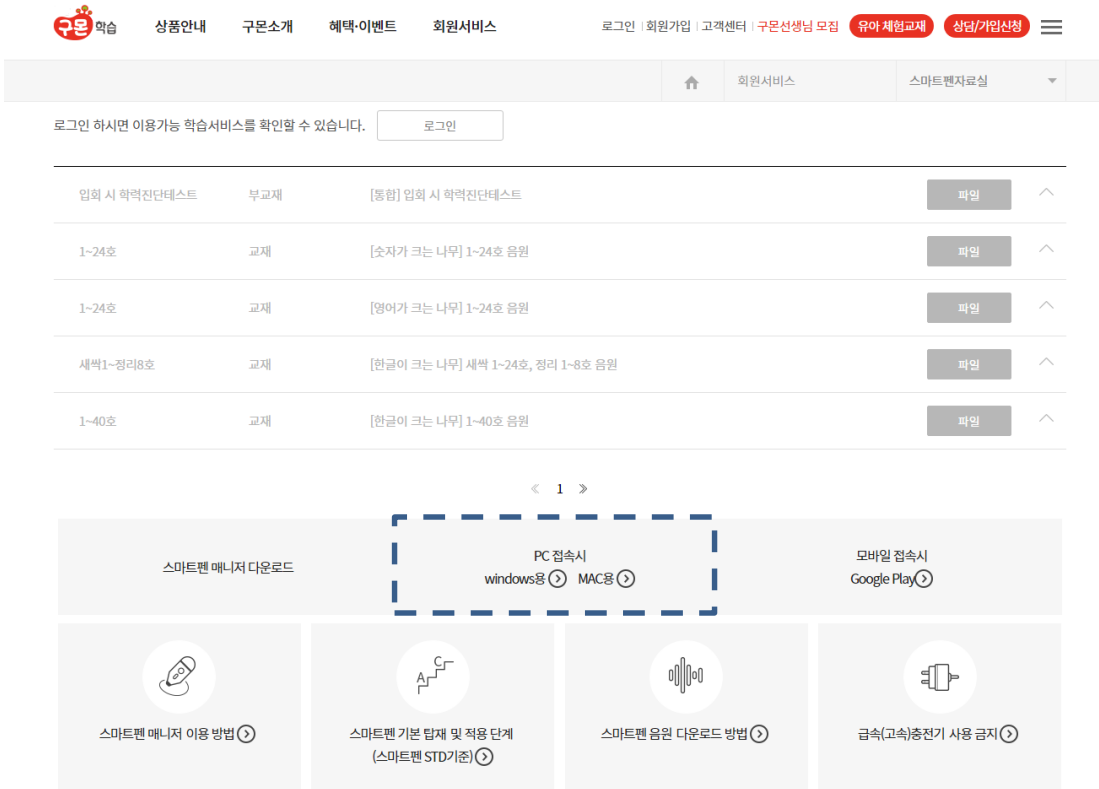


스마트펜 자료실 바로가기: <http://kumon.co.kr/Service/smartpenKoreaTree>

2 다운로드 받을 실행파일을 실행하면, 설치 파일을 다운로드 받고 설치를 진행합니다. PC의 바탕화면(window)/응용프로그램(Mac)에 구몬 스마트펜 바로가기 아이콘이 생성됩니다.

Windows

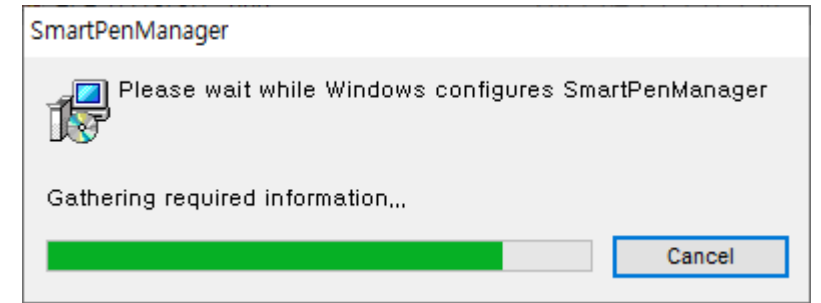

Mac OS

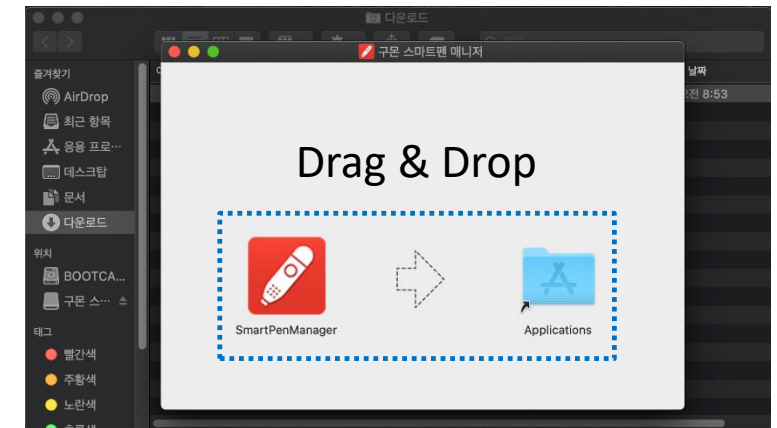

구몬 스마트펜 매니저 설치사양과 설치문제 해결은 본 이용매뉴얼 하단의 <첨부파일> 참조하시기 바랍니다.


# 3. PC용 프로그램 로그인하기

- 로그인 정보(회원코드/회원명/생년월일)를 입력하여, 구몬 스마트펜 매니저를 실행합니다.  
\* 회원코드는 교재 학습통신문 앞면을 참고해주시기 바랍니다.



- 아이디와 비밀번호를 입력합니다.
- 자동 로그인을 원하면 체크 박스를 선택합니다.
- 로그인 버튼을 클릭합니다.

- 구몬 스마트펜 매니저가 실행됩니다.  
(스마트펜 STD가 PC와 정상 연결 되어야, 프로그램이 작동합니다.)

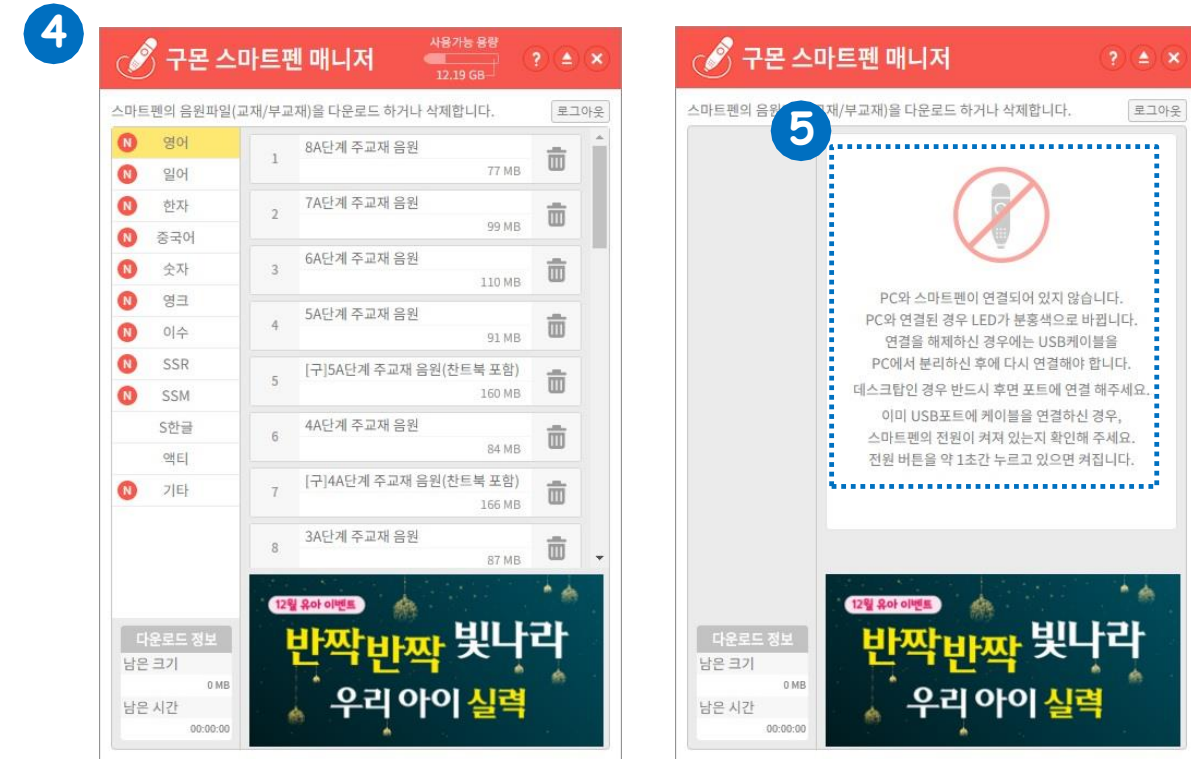

- 프로그램이 실행됩니다.



- 스마트펜의 연결상태를 확인해주세요. (정상연결 시, 상태표시등이 "분홍색"으로 나타납니다)

# 4. 구몬 스마트펜 매니저 화면

1 구몬 스마트펜 매니저 메인화면입니다.



- 1 연결되어 있는 스마트펜의 사용 가능한 용량을 표시합니다.
- 2 시스템의 버전정보와 연결되어있는 스마트펜 정보확인이 가능합니다.
- 3 스마트펜 연결해제 버튼입니다. 선택 후, 10초 정도 소요됩니다.
- 4 시스템종료 버튼입니다.
- 5 음원파일의 과목별 카테고리입니다. 과목명을 선택하면, 해당과목의 음원리스트가 오른쪽 화면에 보여집니다.
- 6 현재 스마트펜 음원 리스트가 확인됩니다. 과목별 단계별로 스마트펜 음원 탑재 여부를 확인 가능합니다.
- 7 스티커 기능을 지원하는 스마트펜은 녹음한 스티커 음원을 확인할 수 있습니다..
- 8 다운로드 정보 표시 영역입니다. 현재 다운받고 있는 항목들의 남은 크기와 남은 시간을 표시합니다.
- 9 로그아웃 버튼입니다. 클릭시 로그인 화면으로 이동합니다.

# 5. 스마트폰 음원 다운로드/삭제하기

1 파일을 다운로드/삭제할 수 있습니다.

구몬 스마트펜 매니저

스마트펜의 음원파일(교재/부교재)을 다운로드 하거나 삭제합니다.

번호	음원명	용량	상태
17	C단계 스토리북 음원	45 MB	삭제
18	C단계 주교재 음원	162 MB	삭제
19	D단계 스토리북 음원	다운로드 : 53.30 / 114 MB	진행중
20	D단계 주교재 음원	다운로드 : 0.00 / 166 MB	진행중
21	E단계 스토리북 음원	62 MB	업데이트
22	E단계 주교재 음원	188 MB	업데이트
23	F단계 스토리북 음원	134 MB	다운로드
24	F단계 주교재 음원	170 MB	다운로드

12월 유아 이벤트  
반짝반짝 빛나라  
우리아이 실력


다운로드 정보  
남은 크기: 280.88 MB  
남은 시간: 00:00:14

- 1 "다운로드 버튼" 입니다. 스마트폰에 존재하지 않는 파일은 다운로드버튼 표시되며, 버튼 클릭 시, 해당 파일을 다운로드 받습니다.
- 2 "업데이트버튼" 입니다. 버튼 클릭시 업데이트 대상 파일을 다운로드 받습니다.
- 3 "다운로드중" 상태를 나타냅니다. 버튼 클릭 시, 진행 중이지 않은 것은 다운로드를 중지할 수 있습니다.
- 4 다운로드 진행중인 것은 취소하실 수 없습니다.
- 5 "삭제" 버튼입니다. 다운로드 받은 파일 (스마트펜에 내장되어 있는 파일)삭제 버튼이 표시되며, 버튼 클릭 시 삭제가 가능합니다.




# 6-1. 설치파일 삭제하기 (21년 5월 3일 이전 설치한 파일)

## Windows 용

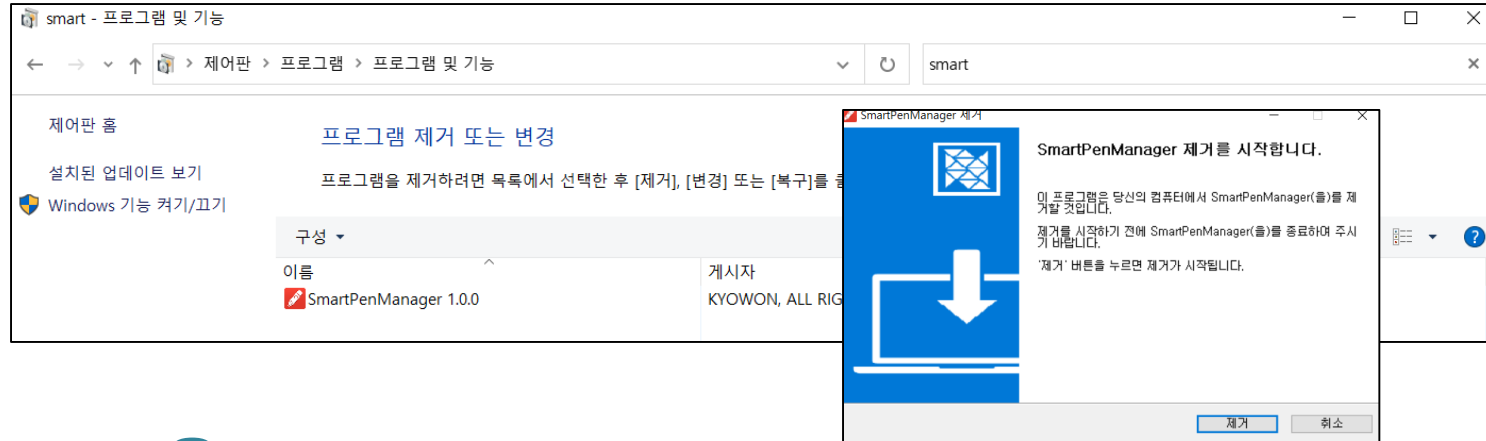




- 1 제어판 > 프로그램 > 프로그램 제거 > 검색창에 smart 엔터
- 2 "SmartPenManager 10.0" 아이콘 클릭 후 제거 선택
- 3 '제거' 버튼 클릭 후 '마침' 버튼 클릭

## Mac용

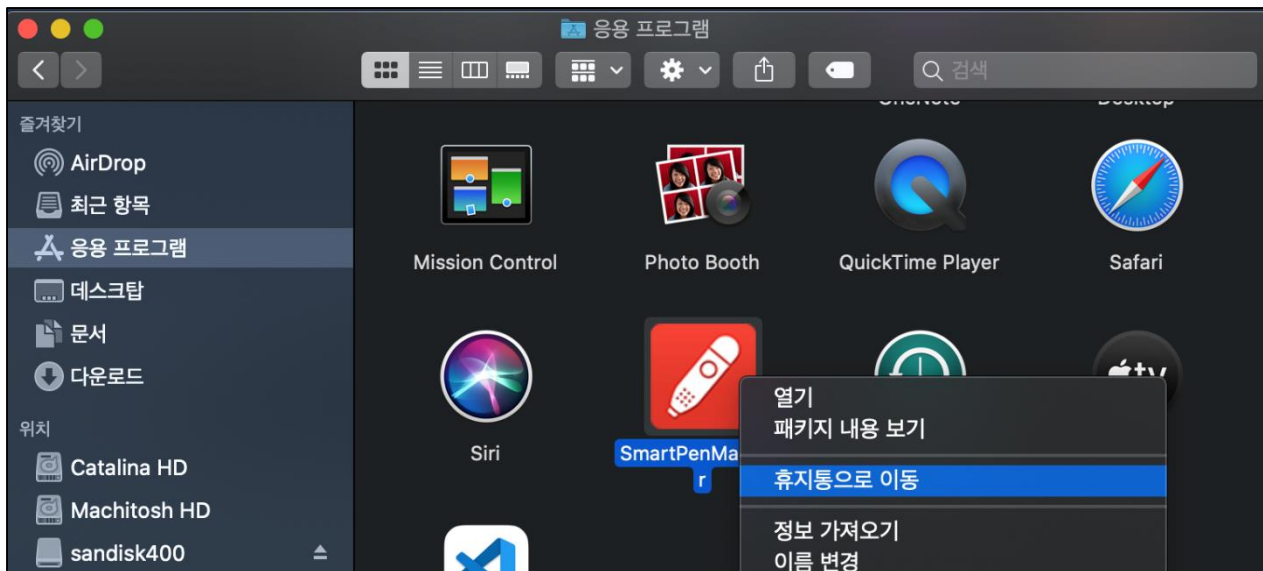

- 1 Finder 실행
- 2 응용 프로그램 메뉴 클릭
- 3 SmartPenManager 우클릭
- 4 휴지통으로 이동


# 6-2. 매니저 삭제 시 오류창 발생 처리

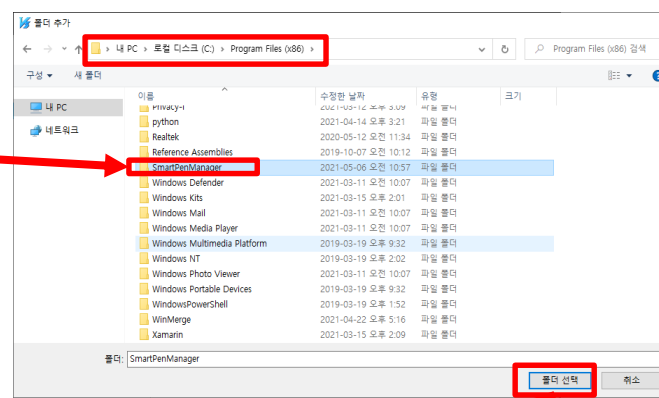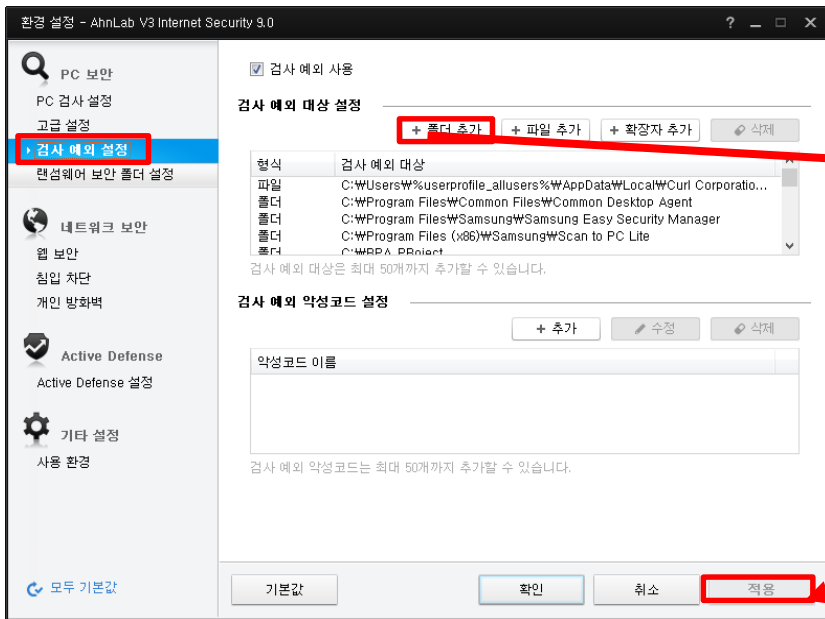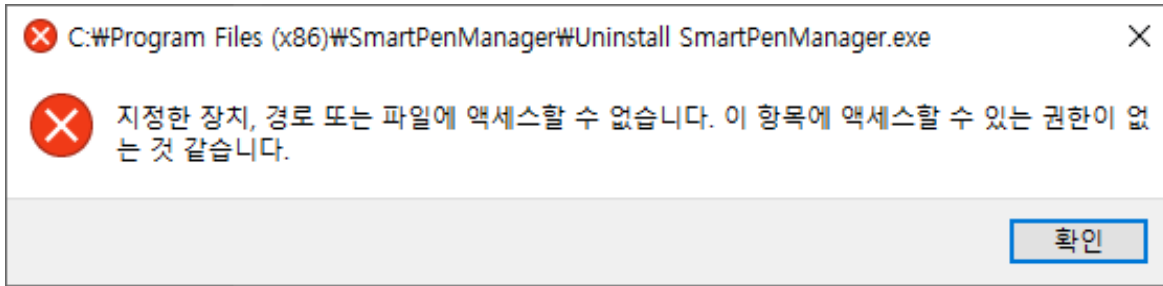

- 1 v3 환경설정 창에서 [검사 예외 설정] 메뉴 클릭
- 2 [폴더 추가] 버튼 클릭
- 3 스마트펜매니저 설치 폴더 선택 (C:\Program Files (x86)\SmartPenManager ) 선택
- 4 [폴더 선택] 버튼 클릭
- 5 [적용] 버튼 클릭 후 삭제 진행

**<구몬세상 고객앱>**

# 1. 구몬세상 고객앱 설치하기

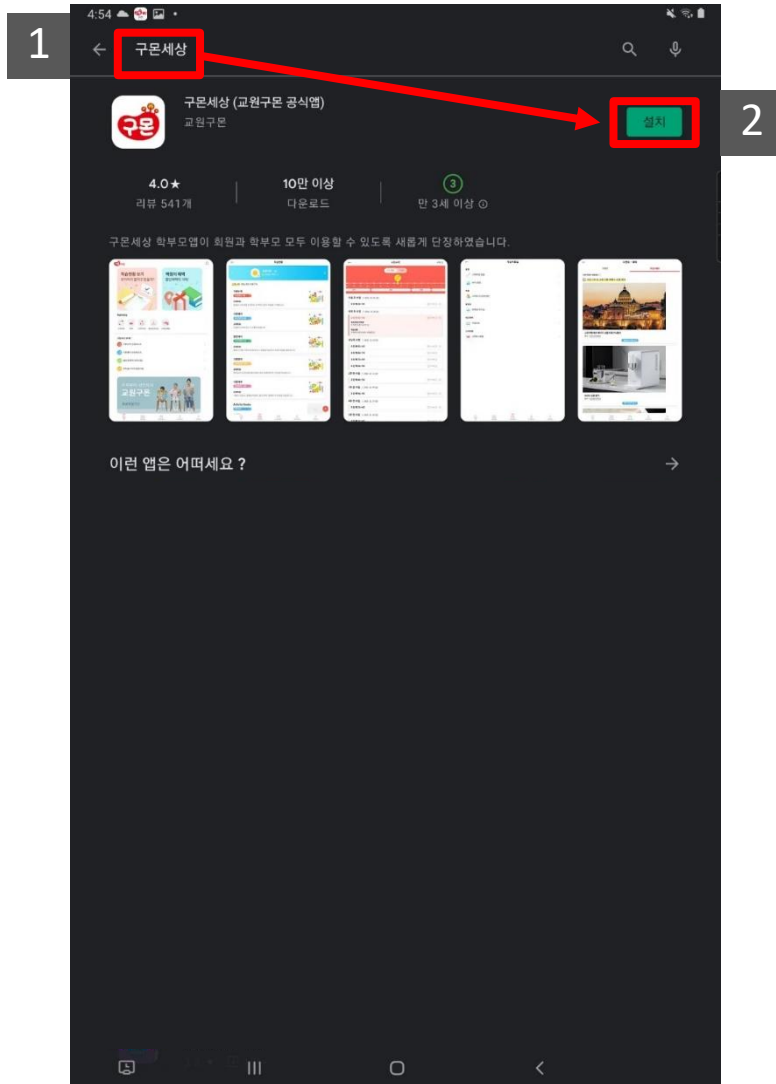


1 [구글 Play 스토어]에서 [구몬세상]을 검색합니다.

2 [구몬세상]을 설치합니다.

※ 구몬세상 고객앱 스마트폰 매니저 기능은 안드로이드에서만 지원됩니다.


## 2. 구몬세상 고객앱 로그인하기

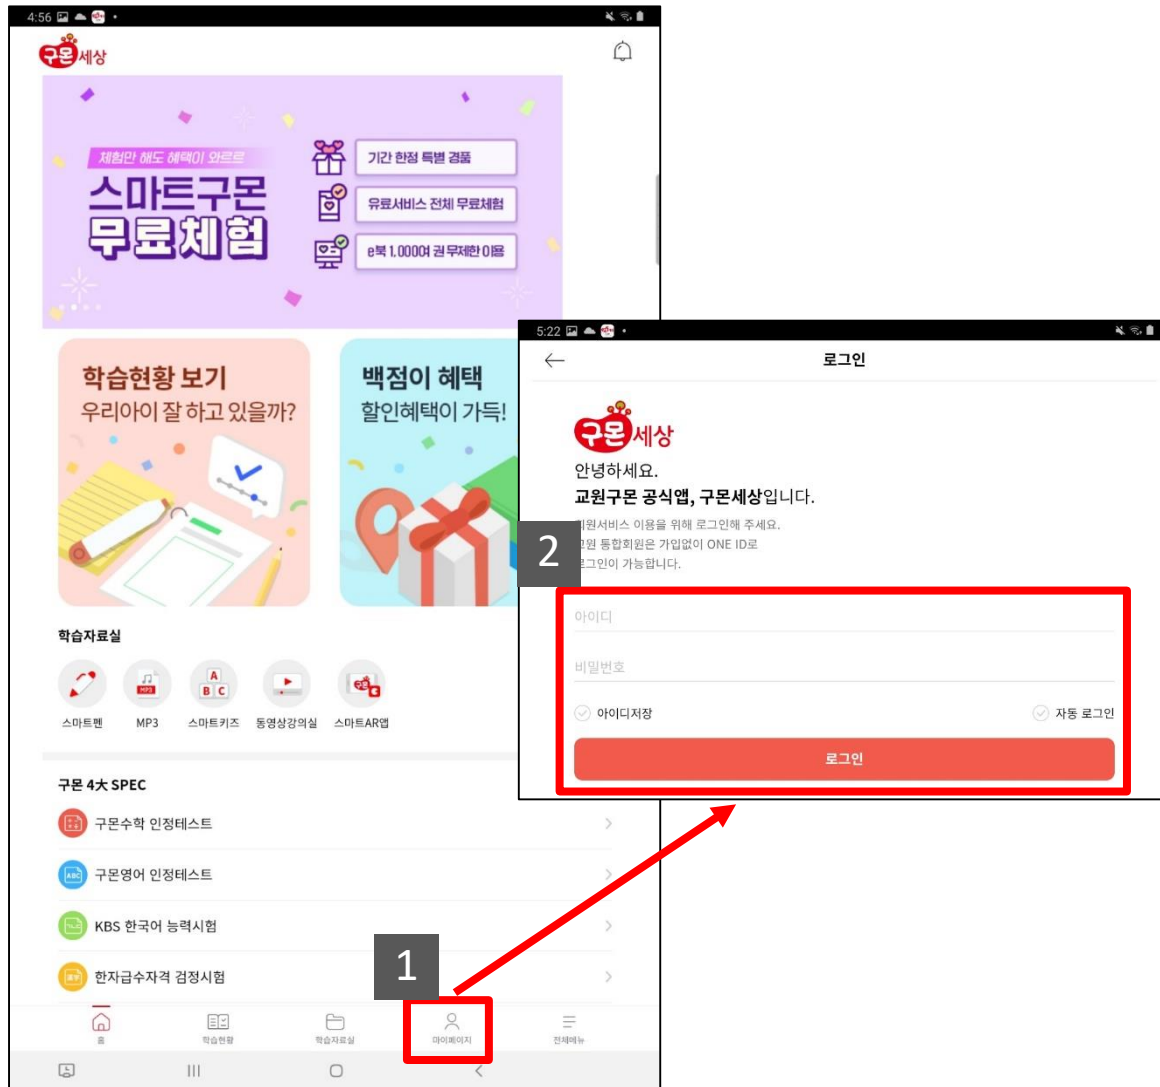

1 구몬세상 홈 화면에서 [마이페이지]를 터치합니다.

2 구몬세상 로그인을 합니다.  
아이디가 없을 경우 회원가입을 진행해 주세요.

# 3. 스마트폰 음원 자료실 실행하기

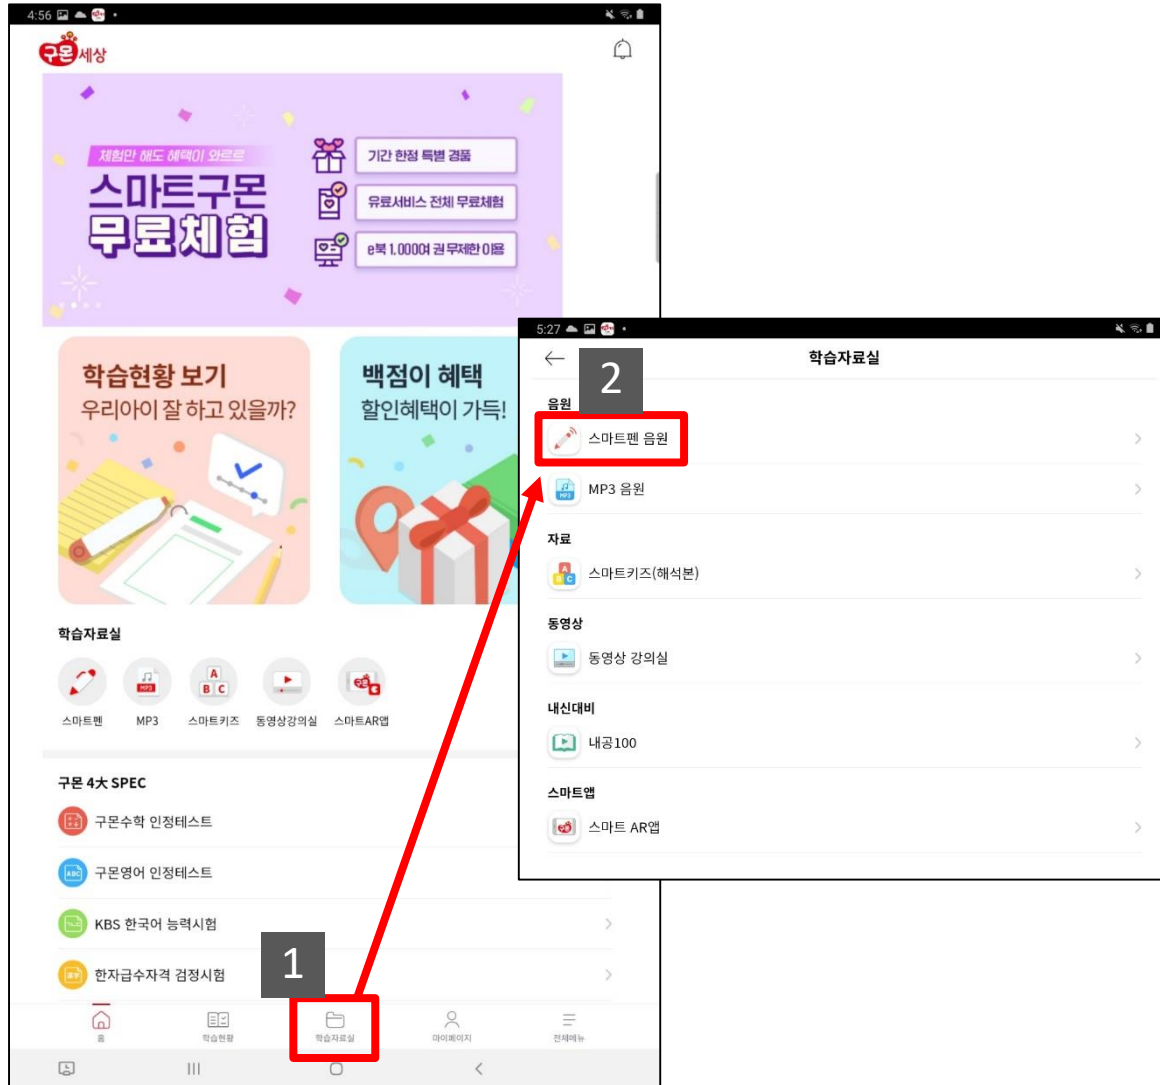

1 [학습자료실]을 터치합니다.

2 [스마트펜 음원]을 터치합니다.

# 4. 스마트펜 연결하기




1 이미지를 참고하여 스마트펜과 디바이스를 연결합니다.

2 스마트펜 연결 후 액세스를 허용하겠습니까? 라는 팝업 메시지가 표시됩니다. [확인]을 터치합니다.

3 [Disk 선택]을 터치합니다.

# 5. 저장 폴더 설정하기 I

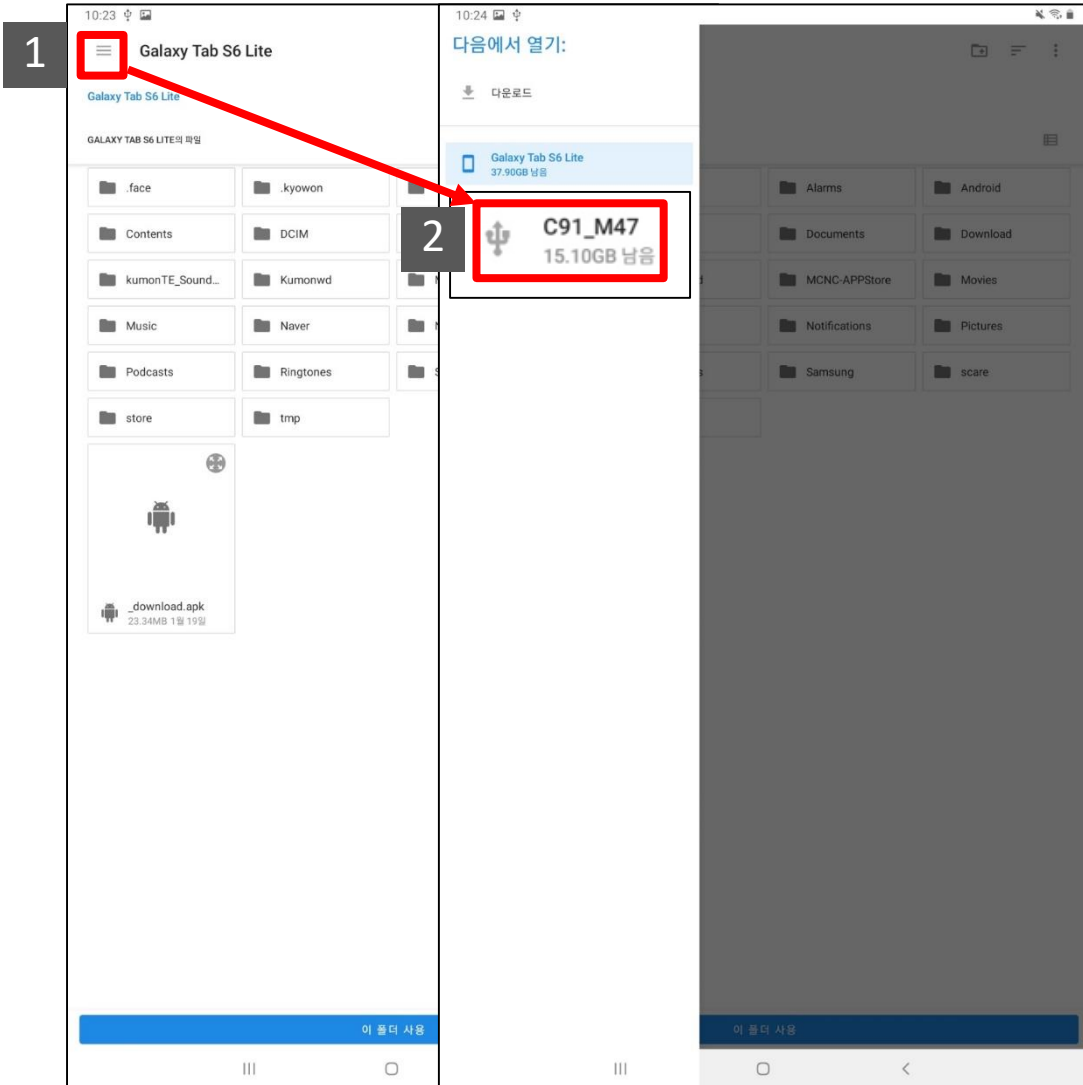


1 [☰]를 터치합니다.

2 [C91\_M47] 디바이스를 터치합니다. (스마트펜 Std 3.0 기준)




# 6. 저장 폴더 설정하기 II

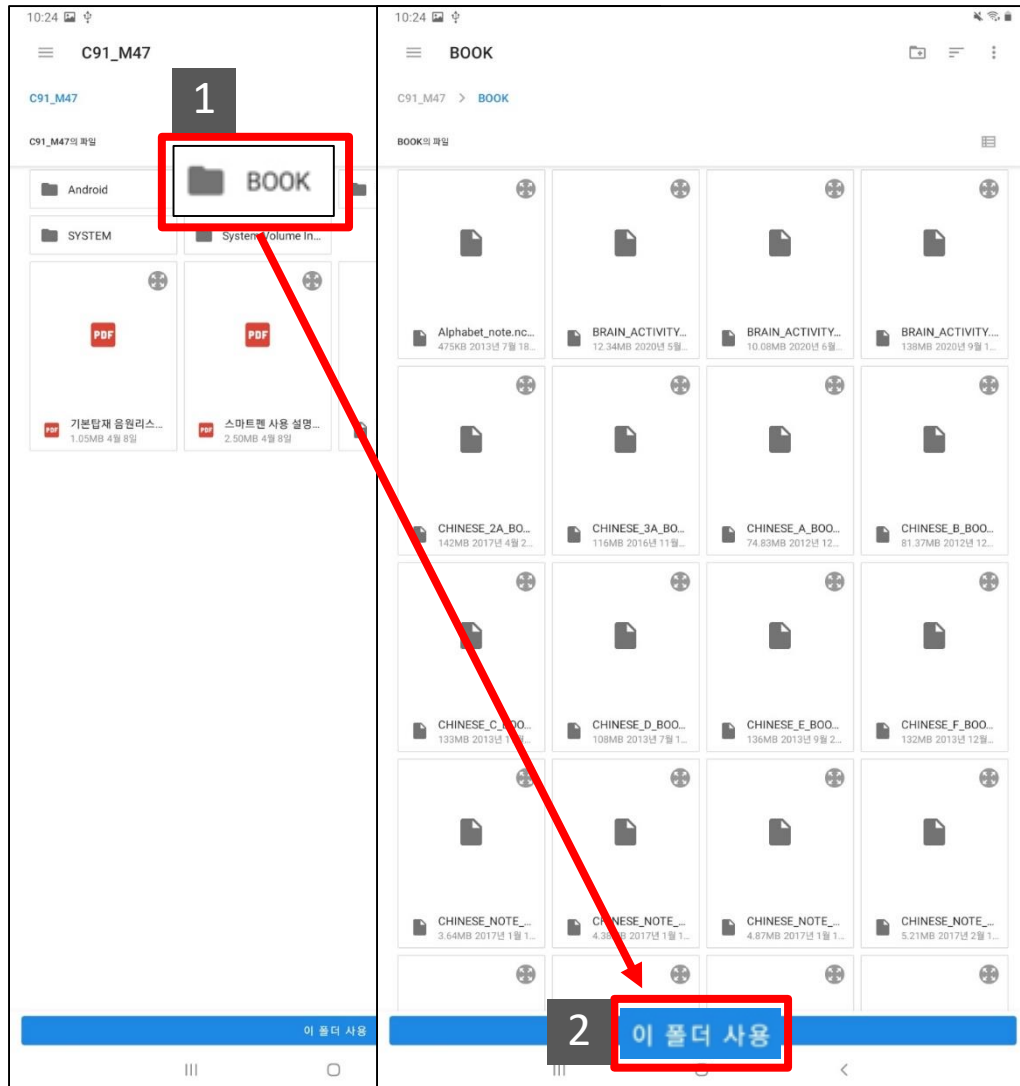

1 [BOOK] 폴더를 선택합니다.

2 [BOOK] 폴더 선택 후 [이 폴더 사용]을 터치합니다.

# 7. 자료 다운로드하기

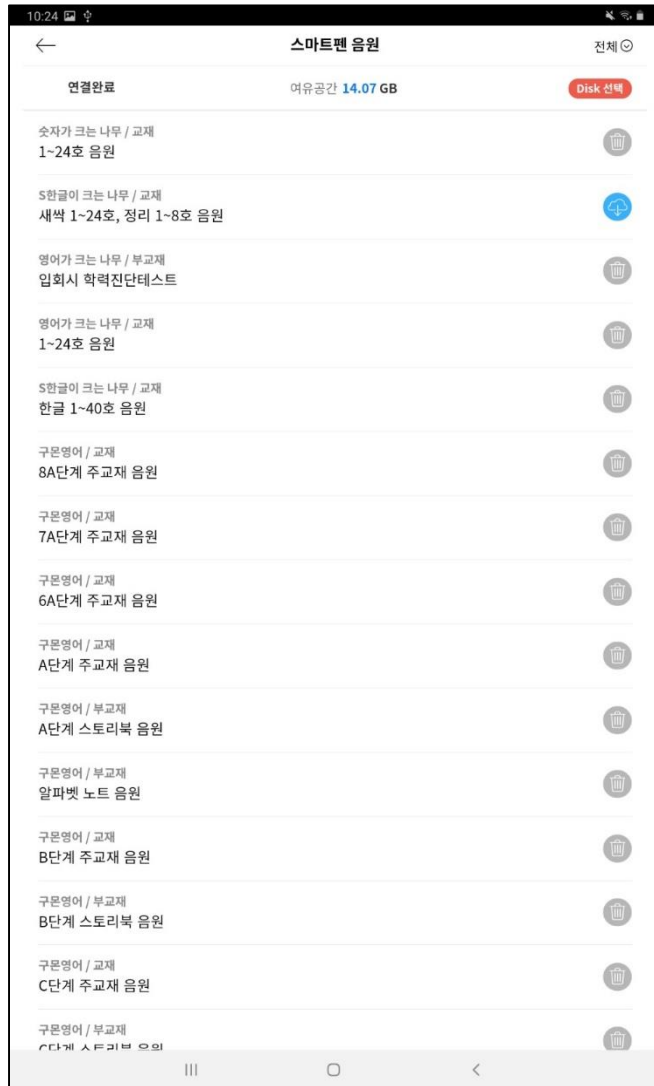

[다운로드] 버튼입니다. 스마트펜에 존재하지 않는 파일은 다운로드 버튼으로 표시되며, 터치할 경우 해당 파일을 다운로드 받을 수 있습니다.



[다운로드 중] 상태를 나타냅니다.




[삭제] 버튼입니다. 다운로드를 받은 경우 삭제 아이콘으로 표시되며, 터치할 경우 해당 음원 삭제가 가능합니다.

**스마트펜 급속(고속) 충전기  
사용 금지**

구몬 스마트펜 제품을 정격 출력이 9.0V 이상인 급속 충전기로 충전할 경우, 배터리 성능에 악영향을 끼칠 수 있으며 배터리 과열로 인해 화재 및 폭발의 위험이 있어 제품 고장 및 안전 사고가 발생할 수 있습니다.

구몬 스마트펜은 일반 충전기(DB 5.0V 전용 제품)를 사용하여 충전해주세요. 충전 중 제품이 과열되었을 경우에는 충전을 중단하시고 네오랩 고객센터(1661-1311, 1588-6239)로 문의해주세요.

**※ 급속 충전기를 사용하여 손상된 제품의 경우 유상 A/S 처리되며, 그 외 발생한 피해에 대해서는 네오랩 컨버전스에서 책임을 지지 않습니다.**

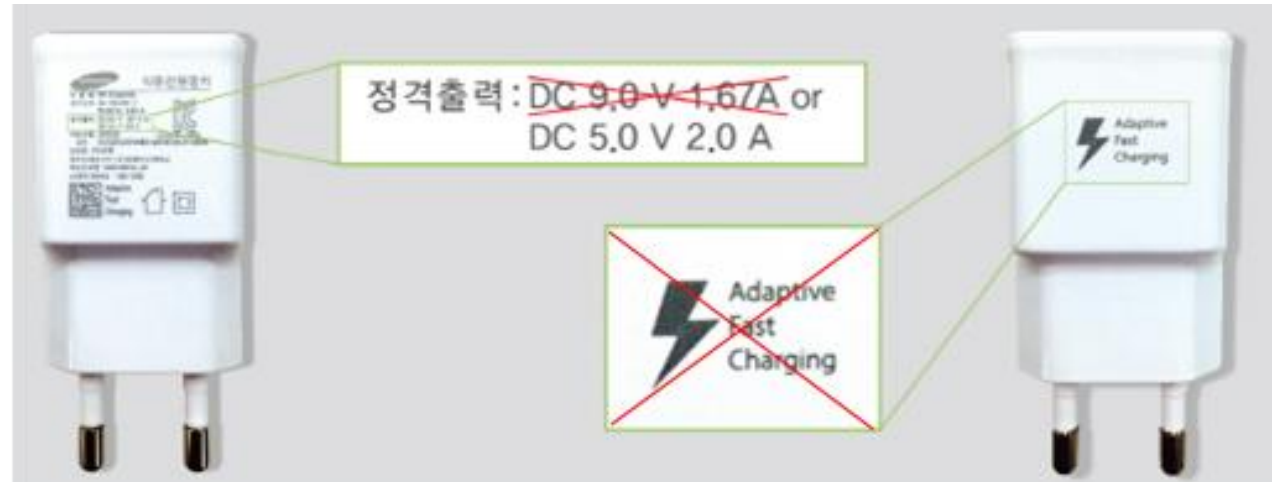

### 정격 출력 및 급속 충전기 확인 방법

정격 출력은 어댑터에 인쇄된 사양에서 확인하실 수 있습니다. 정격 출력이 9.0V 스펙이거나, 아래와 같이 표면에 번개 이미지와 함께 Adaptive Fast Charging 문구가 인쇄되어 있으면 급속 충전용 제품이므로 절대 사용하지 마세요.